


ПРИХОДИТЕ К НАМ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ

ЖАЛЮЗИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ИП МАКАРОВА А.Ю.

- Жалюзи горизонтальные алюминиевые (белые, цветные, металлик, перфорация)
- от 600руб.за1м кв. с замером и монтажом
 - минус 30 руб. с изделия без замера;
 - минус 40 руб. с изделия без монтажа;
- Жалюзи вертикальные тканевые, мультифактурные(разнообразная цветовая гамма), фото-жалюзи.
- от540руб.за1м кв. с замером и монтажом
 - минус 30 руб. с изделия без замера;
 - минус 60 руб. с изделия без монтажа;

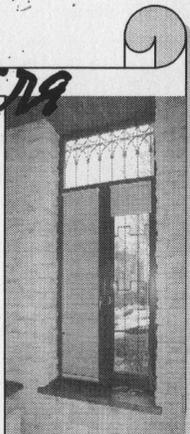

Торговая площадь на Московской 12

отдел жалюзи

тел.: 32-14-11; 71-31-39; 8 903 862 9577

\\ инструкция по уходу за жалюзи //

Горизонтальные жалюзи

Горизонтальные жалюзи проще всего мыть средством для мытья посуды, примерно наполовину разбавленным водой. Вам будет удобнее, если Вы зальете этот раствор в разбрызгиватель. Нанесите немного раствора на полотенце или тряпку. Закройте жалюзи и протрите планки – аккуратно, не надавливая, чтобы не повредить. Затем переведите планки в противоположное положение при помощи цепочки и протрите с этой стороны. Если грязь уже въелась глубоко, используйте более сильное средство – например, для чистки ванной. При этом помните, что внутри карниза находятся стальные части (а в некоторых видах жалюзи карниз выполнен из стали), поэтому заливать его водой не рекомендуется – только протирать влажной тряпкой.

Если веревки и лесенки загрязнились, на них можно нанести крем для бритья и оставить на некоторое время. Затем смыть влажной губкой или тряпкой

Если горизонтальные жалюзи просто запылились, можно очень аккуратно их пропылесосить, придерживая полотно рукой. Используйте насадку с мягким ворсом.

Вертикальные жалюзи

Во время стирки следует пошагово придерживаться следующих рекомендаций:

Снять ламели с карниза;

Снять нижнюю цепочку и вытянуть нижние грузики;

Аккуратно и ровно свернуть ламели в рулон;

Опустить в тёплую (не горячую) мыльную воду на некоторое время;


Аккуратно прополоскать рулон, дать обтечь в рулоне и развесить ламели на карниз в полусыром виде;

Вставить нижние грузики, цепочку в тканевые ламели и дать изделию высохнуть;

Не следует перегибать, отжимать и сушить ламели в согнутом положении, так как это приводит к загибам и заламам ткани.

Жалюзи готовы к эксплуатации.

Замер вертикальных жалюзи

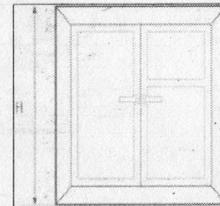

в проём	
ширина (L)	L-2см
высота (H)	H-2см

на проём	
ширина (L)	L+15см
высота (H)	H+20см

В проём

замерьте рулеткой высоту проема и ширину проема. Затем от полученных результатов вычесть по 2 см. для того, чтобы карниз без проблем влез в проем окна, а ламели не лежали на подоконнике и беспрепятственно могли вращаться.


ВНИМАНИЕ! Ширину измеряйте в том месте, где будет висеть карниз. Высоту проема измеряйте в трех местах справа, слева и по центру т.к. могут быть расхождения в значениях из-за неровности подоконника или откоса. Выберите наименьшии значения, которые у вас получились и от этих цифр отнимите по 2см.

На проём

замерьте рулеткой высоту проема и ширину проема. Затем к высоте прибавить 20см., а к ширине прибавить 15 см. для того чтобы не было бокового просмотра. Также вы можете померить жалюзи до пола и на всю ширину стены.

ВНИМАНИЕ! Если вы хотите, чтобы жалюзи доходили до подоконника, до батареи, пола или другого препятствия, которое будет мешать свободному вращению ламелей, то вам надо померить высоту до них и вычесть 2см. как в первом случае. Если вы хотите, чтобы ваш карниз висел на всю ширину стены, то вам необходимо от вашего размера. вычесть 2см, как в первом случае.

Замер горизонтальных жалюзи

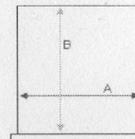


Замер горизонтальных жалюзи осуществляется по габаритным размерам изделия.

A - ширина проема* B - высота проема*

*Обратите внимание, что откос окна может быть не прямоугольным!!!


*Определите управление (левое или правое)

Способы замеров окна для установки горизонтальных жалюзи

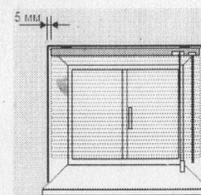


установка в проём

- Ширина жалюзи = A - 1 см
- Высота жалюзи = B

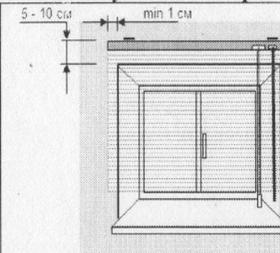

внахлест на стену

- Ширина жалюзи = A + 4 см
- Высота жалюзи = B + 10 см

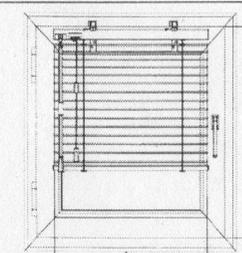

к раме пластикового окна

- A - ширина створки окна по границе штапиков*=A
- B - высота створки (габарит)=B

Рекомендации по монтажу горизонтальных жалюзи к стене (к окну).

- Применять кронштейны из комплекта;
- Для крепления кронштейнов применять саморезы 4 x 13;
- На створках окон кронштейны крепить строго заподлицо с верхним габаритом створки;
- Вертикальные размер жалюзи (B) на створках и глухих частях окон делать одинаковыми;
- На рамах крепить кронштейны на уровне створок.
- Габаритные размер по горизонтали (A) замеряются с учётом штапика.

